TOTO

東陶機器株式会社

修理・取扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒 印
販売店	電話　－

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品のお問い合せは	TOTOお客様相談室へ 0120-03-1010 受付時間：平日　9:00-18:00 土日・祝日　10:00-18:00 （夏季休暇・年末年始を除く）
補修用部品のご購入は	お求め取付工事店 又はTOTOパーツセンターへ 0120-8282-55 受付時間：平日　9:00-18:00 土日・祝日　10:00-18:00 （夏季休暇・年末年始を除く）
修理のご依頼は	東陶メンテナンス（株）へ 0120-1010-05 受付（自己修理） 受付時間：関東・甲信越地区　8:00-20:00 上記以外の地区　9:00-20:00 訪問修理（出張費） 営業時間：　9:00-18:00

インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

R063336N

TOTO

取扱説明書

ネットワークリモコン操作説明編

浴室リモコン：RAC600F1G1

台所リモコン・サブリモコン：RAC600K1G1

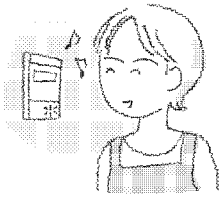

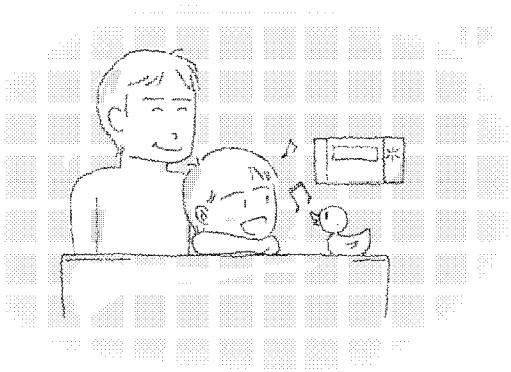



このたびは弊社電気温水器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●なお、この取扱説明書はネットワークリモコンの操作に関する取扱説明書です。
電気温水器や接続機器の取扱説明書と併せてお読みください。

●この説明書は、温水器本体の取扱説明書と併せて大切に保存し、わからないときは読みかえしてください。

ご使用の前に
使用方法・便利機能・選べる操作モード
点検・手入れ他

水まわりネットワーク

水まわりネットワーク対応機器の操作が、温水器のリモコンで行えます。

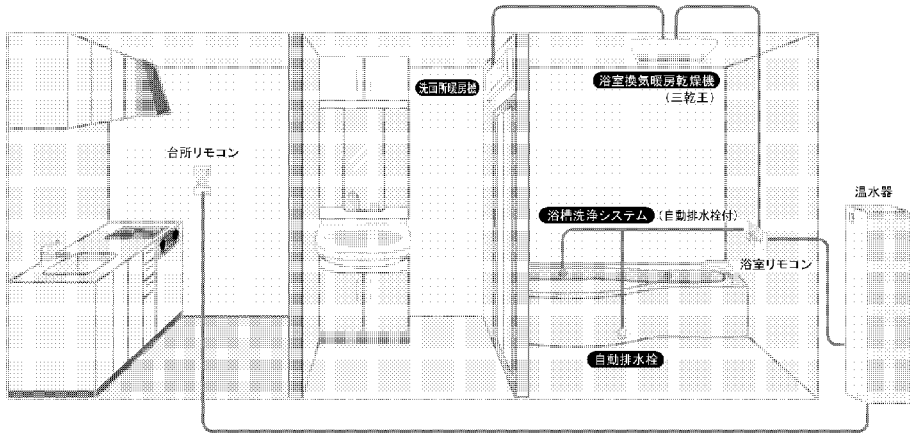

※接続されていない水まわりネットワーク機器の操作はできません。

- 浴室換気暖房乾燥機（三乾王）
  - 浴室を換気する ☞13・14ページ
  - 浴室を暖房する ☞13・14ページ
  - 浴室を涼風する ☞13・14ページ
  - 24時間換気運転を一時停止する ☞14ページ
- 洗面所暖房機
  - 洗面所を暖房する ☞15・16ページ
- 浴槽洗浄システム（自動排水栓付）
  - 浴槽を洗浄する ☞15・16ページ
- 自動排水栓
  - 浴槽の排水栓の開閉をする ☞15・16ページ

おまかせ操作

浴槽の排水栓を自動的に閉めて、お湯はりを開始します。
浴室と洗面所の暖房も連動しています。 ☞23ページ

浴室換気暖房乾燥機（三乾王） ＋ 洗面所暖房機 ＋ 浴槽洗浄システム（自動排水栓付） または 自動排水栓

すべての機器の運転を停止

スイッチ1つで、水まわりネットワークに接続されている
すべての機器の運転を停止することができます。（台所・サブリモコンにのみスイッチあり）
☞11ページ

※浴室換気暖房乾燥機（三乾王）の24時間換気運転を停止させることはできません。

親切音声ガイド

浴室換気暖房乾燥機（三乾王）

衣類乾燥運転の終了を台所リモコンでお知らせ（音声とメロディ）します。

『衣類乾燥が終了しました』♪

メロディや終了のガイド報知の設定を変更できます。☞47ページ

※最初は乾燥終了メロディ「1」と報知「あり」に設定されています。

こんなことができます

使用方法

- 水まわりネットワークの接続機器を使う
- お湯を使う・給湯温度を調節する
- おふろにお湯はりをする
- おふろのお湯を増やす・おふろのお湯をあつくする・おふろのお湯をぬるくする
- おふろのお湯はり時刻を予約する

便利機能

①通話（インターホン）
リモコンを通して会話ができます。

②伝言メモ
自分の伝言を録音したり、伝言を聞くこともできます。

③オーディオ接続
台所リモコンのオーディオジャックにオーディオ機器を接続すると、浴室リモコンで音楽が楽しめます。

④使い方ガイド
基本的なスイッチの機能、操作方法をリモコンで確認できます。
リモコンをお使いになる前や操作がわからなくなったときなどにお使いください。

選べる操作モード

① シンプル操作モード
基本機能の操作のみに限定した操作モードです。
温度などの設定値を変更されない方におすすめです。

② 音声確認操作モード
基本機能の操作のみに限定した操作モードです。
1回目の操作で、スイッチ名称を音声でお知らせし、2回目の操作でスイッチを受付けますので、確認してから操作ができます。

もくじ

この取扱説明書は、リモコンに関してのみ掲載しています。
温水器本体と水まわりネットワーク対応機器の取扱説明書と併せてお読みください。

● 水まわりネットワーク …… 表紙のうら
● 安全上のご注意 …… 1
● リモコンの特長 …… 3
● 特に注意していただきたいこと …… （温水器本体の取扱説明書）
● 各部のなまえとはたらき
・機器本体（外観図・内観図） …… （温水器本体の取扱説明書）
・浴室リモコン …… 5
・台所リモコン、サブリモコン …… 8
● 使用前の準備 …… （温水器本体の取扱説明書）

● 水まわりネットワーク対応機器を使うには
・ネットワークスイッチの名称について …… 11
・接続機器を操作するには …… 13
● 使用方法
・日付、時刻を合わせる（台所リモコンで操作） …… 17
お湯を使うには …… 19
・お湯はりをする前に …… 21
お湯はりをするには …… 24
・ふろ温度を調節するには …… 27
・ふろ湯量を調節するには …… 28
入浴中に《たっぷり、高温さし湯、ぬるく》 …… 29
入浴予約をするには …… 31
・タンクのわき上げ温度を調節するには …… 33
・タンクのお湯の量を確認するには《タンクスイッチ表示の見方》 …… 35
・お湯をたくさん使うには《わき増し》 …… 37
・運転を休止するには …… 39
・音声ガイドを消したい …… 41
・浴室リモコンで操作させたくない《チャイルドロック》 …… 43
・設定一覧を確認・変更するには（例：音量、文字ガイドの速さ） …… 45
・断水のときなどにお湯を取り出す …… （温水器本体の取扱説明書）
● 便利機能
・通話（インターホン） …… 49
・伝言メモ …… 53
・オーディオ接続 …… 55
・使い方ガイド …… 58
● 選べる操作モード
・シンプル操作モード・音声確認操作モード …… 63

● 日常の点検とお手入れ …… （温水器本体の取扱説明書）
● リモコンのお手入れ …… 67
● 凍結による破損を予防するには …… （温水器本体の取扱説明書）
● こんなときは …… （温水器本体の取扱説明書）
● 故障かな？と思ったら …… 67
・安全装置が作動したときの処置方法 …… 71
● 故障かな？と思ったら（温水器本体） …… （温水器本体の取扱説明書）
● アフターサービス・仕様・事業者様へのご案内 …… （温水器本体の取扱説明書）

安全上のご注意

機器を正しく安全に使用していただくために、下記のことをお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。
絵表示の意味は下記の通りです。

⚠ 警告(WARNING)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意(CAUTION)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示	意味	絵表示	意味
	一般的な禁止		分解禁止

⚠ 警告(WARNING)

リモコンの分解禁止

- サービスマン以外の方はリモコンを分解しない。
  事故や故障の原因となります。

⚠ 注意(CAUTION)

■リモコンの設置場所について

- 室温が50℃を越えるサウナなどへは取付けない。
  故障の原因になります。

- 直射日光の当たる場所や白熱灯の近く（めやす50cm）に
  リモコンを設置しない。
  変色や表示にムラが生じたり、動作不良の原因になります。

■リモコンに耳を近付けて使用しないこと

- 大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがある。

■リモコンの取扱いについて

- リモコンは子供がいたずらしないように注意する。
  思わぬ事故や故障の原因となります。
- 浴室リモコンに故意に水をかけない。
  スピーカの穴に水膜ができ、マイクの感度が落ちたり、
  スピーカの音が聞こえにくくなります。
- 台所・サブリモコンに水をかけない。
  防水タイプではありません。故障の原因になります。

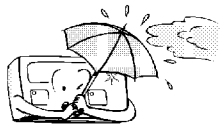

- リモコンに衝撃を与えない。
  故障の原因となります。
- リモコンのお手入れにベンジンや油脂系の洗剤を使用
  しない。
  変色や変形の原因になります。

リモコンの特長

1. タッチ画面を採用

タッチ画面はスイッチと表示を兼ねています。

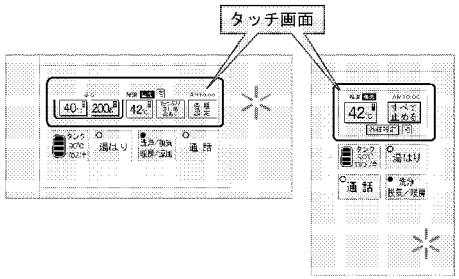

※使用環境や見る角度によって表示のチラツキや色ムラ、明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもリモコンの動作に影響を与える故障ではありません。
※リモコンのスイッチには、テープやシールなどを貼付けないでください。操作できなくなります。

スイッチ操作時の注意点

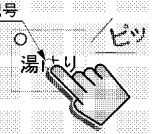

- スイッチを操作する場合は、スイッチの中央部を押してください。
  （スイッチの端を押しても受け付けない場合があります。）
  各スイッチには小さな凸記号を設けていますので、この付近を操作してください。
- ピッと音がしたら手を離してください。スイッチを受付けます。
  ただし、長押しを必要とするスイッチは除きます。
- 2つ以上のスイッチが同時に押されたときは受付けません。
- 手袋などをしたままでスイッチを押した場合は、受付けないことがあります。

2. 操作の内容を音声と文字ガイドでお知らせ

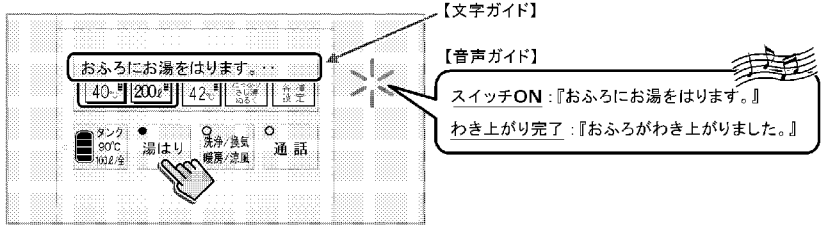

3. リモコンの電力消費を防ぐ〈画面消灯〉

リモコンの電力消費を防ぐため、お湯を使わなかったり、リモコンの操作をしないまま約10分たつと、バックライトを消灯します。（画面の表示も消灯することができます。☞47ページ）

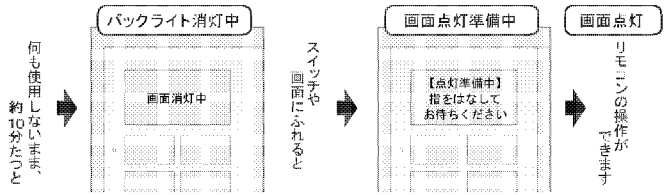

※給湯温度が50℃以上のときは、バックライトを消灯しない部分があります
※お湯を使ったり、スイッチを押すと画面が点灯します。
※画面消灯中にスイッチや画面にふれると、一旦リモコンは『点灯準備中』となることがあります。このときはリモコンから指をはなしてお待ちください。約2秒後に画面が点灯してから、もう一度スイッチを押してください。

4. タンクのお湯の量がリモコンで確認できます。

バーの数が少なくなると、使用できるお湯の量が少なくなることを示しています。 ☞35ページ

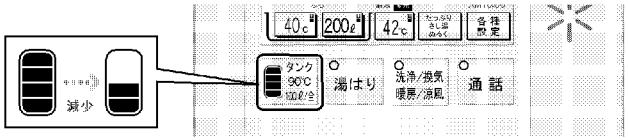

5. リモコンを通して、会話ができます。

《通話（インターホン）》☞49ページ

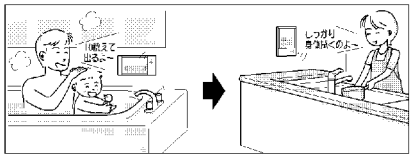

6. 台所リモコンに伝言を録音・再生することができます。

《伝言メモ》 ☞53ページ

7. 浴室リモコンで音楽が楽しめます。

《オーディオ接続》 ☞55ページ

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン（別売品：RAC600F1G1）

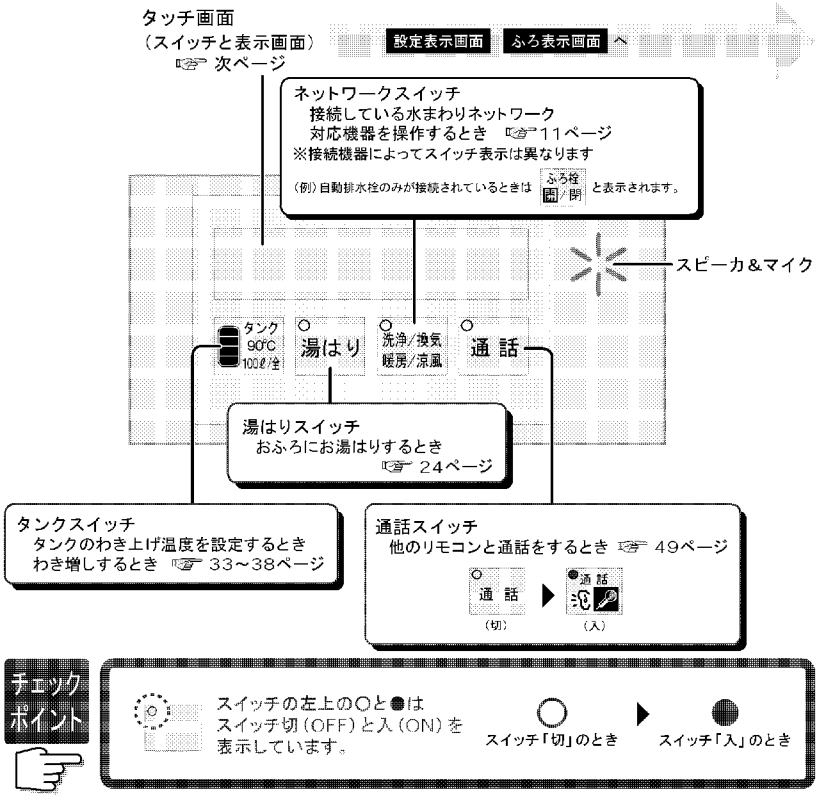

タッチ画面の表示例

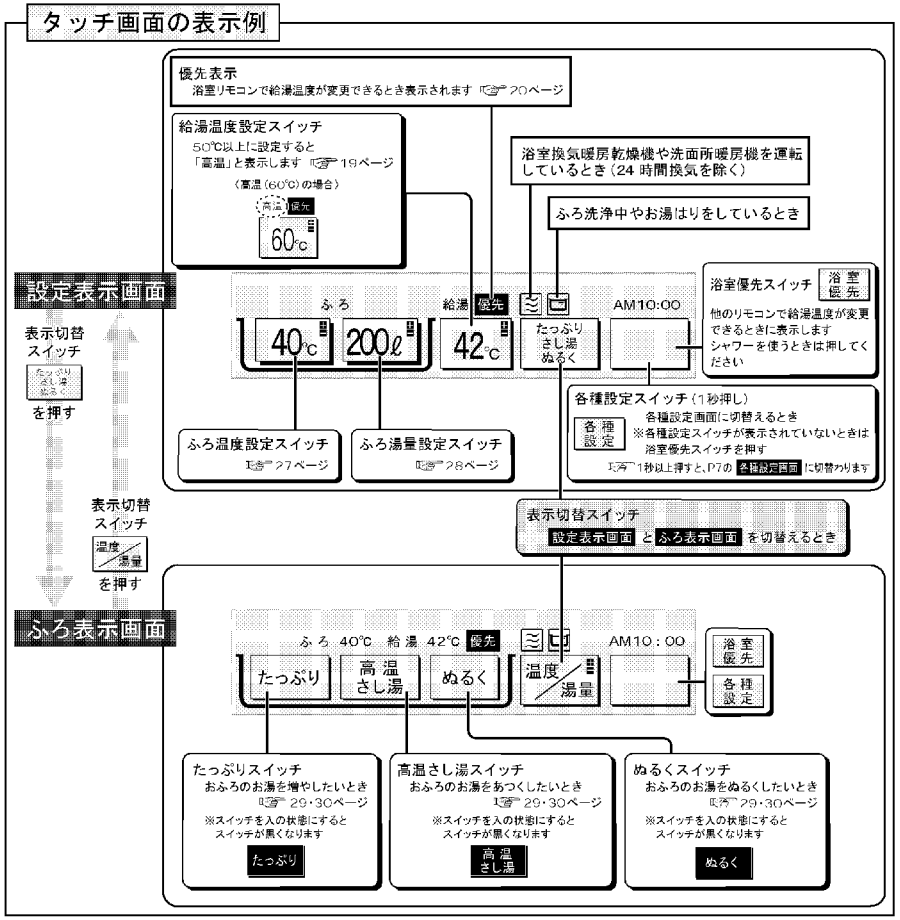

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン（別売品：RAC600F1G1）

各種設定画面　各種設定スイッチを1秒以上押したとき

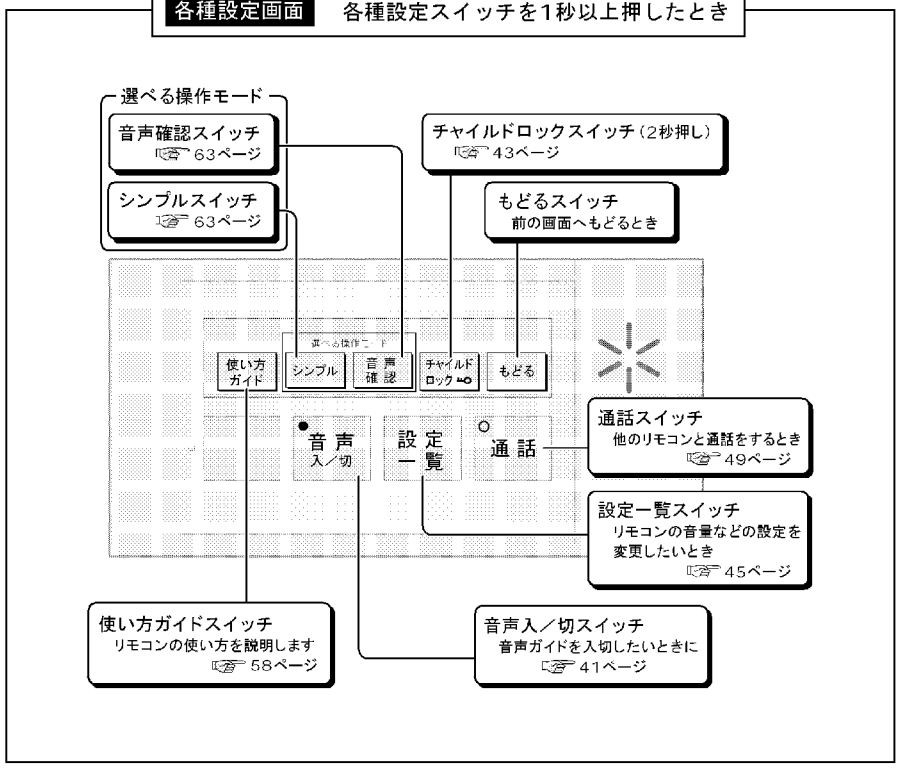

台所リモコン（別売品：RAC600K1G1）

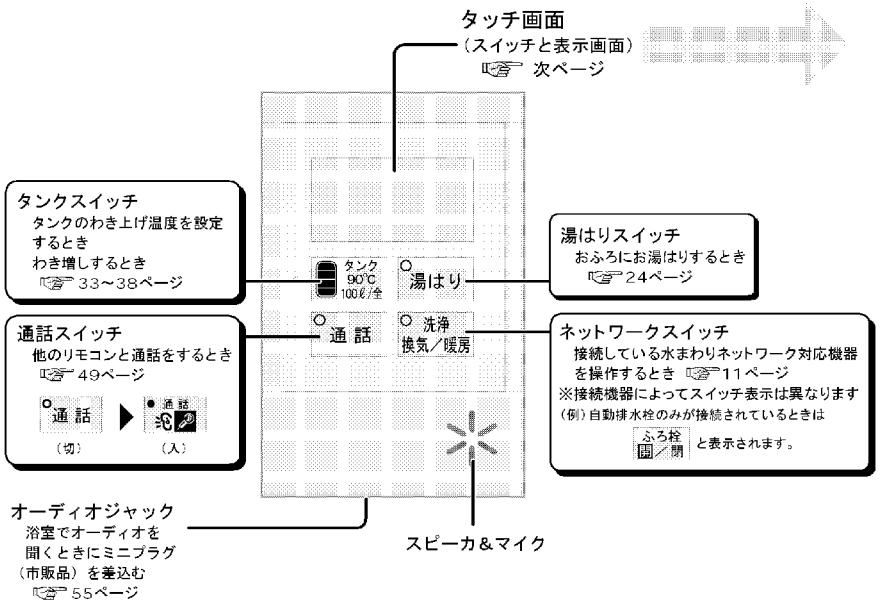

チェックポイント

スイッチの左上の○と●はスイッチ切（OFF）と入（ON）を表示しています。

○ スイッチ「切」のとき　● スイッチ「入」のとき

台所リモコンを2台設置した場合、片方がサブリモコンとなります。
サブリモコンの確認をするには、各種設定スイッチを押し、時刻設定や入浴予約などのスイッチがないことを確認してください。

各部のなまえとはたらき

台所リモコン（別売品：RAC600K1G1）

タッチ画面の表示例

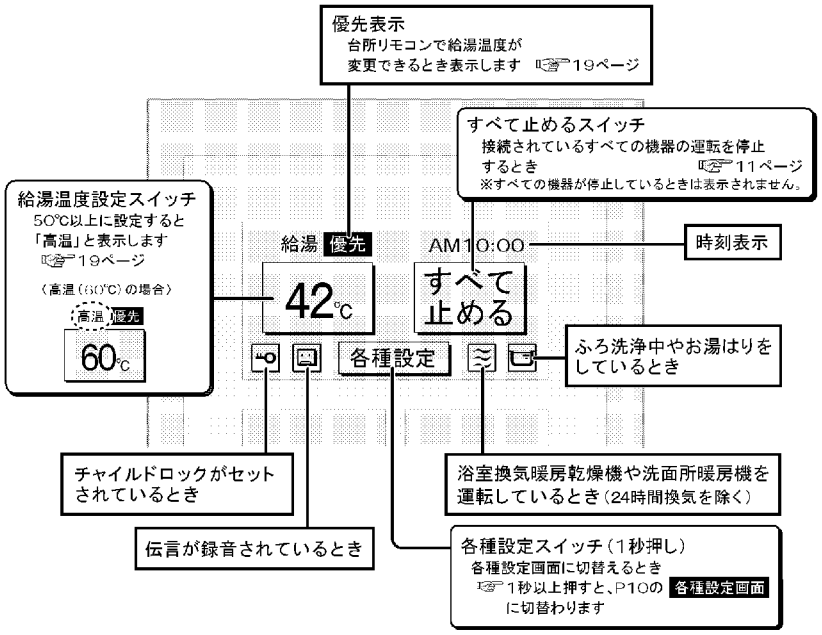

各種設定画面　各種設定スイッチを1秒以上押したとき

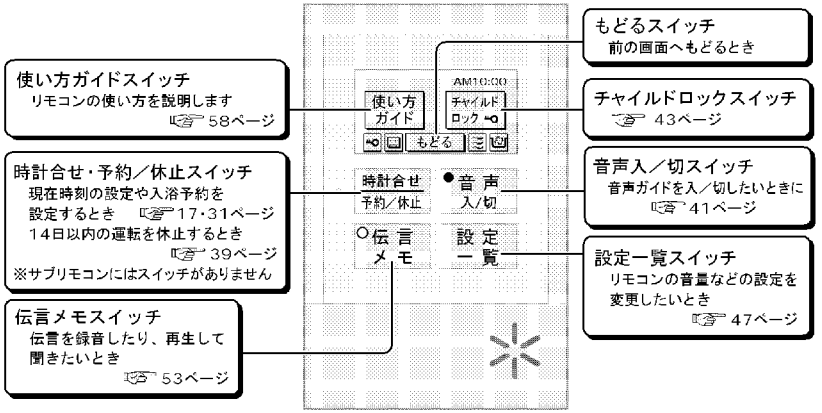

水まわりネットワーク対応機器を使うには

ネットワークスイッチのスイッチ名称について

浴室リモコン

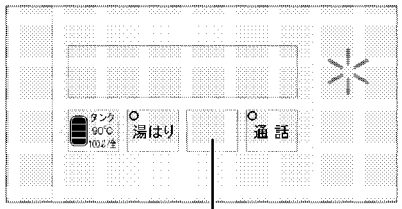

ネットワークスイッチ
☞ 次ページ

台所・サブリモコン

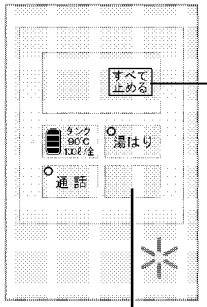

すべて止めたいとき

台所・サブリモコン ですべての機器の運転を停止できます

すべて止める を押す

※ すべての機器が停止しているときはスイッチが表示されません。
※ 24時間換気は停止させることができません。（浴室換気暖房乾燥機が接続されている場合）
※ 温水器のタンク内のわき上げやわき増し機能は停止しません。
※ 入浴予約（P31）やチャイルドロック（P43）などの設定は解除されません。
※ 通話やオーディオ接続などのリモコン単独の作動は停止しません。

ネットワークスイッチ
☞ 次ページ

ネットワークスイッチを押すとリモコンが **ネットワーク画面** になります。 ☞ 13ページ

※自動排水栓のみが接続されている場合は画面は変わりません。

ネットワークスイッチ

・接続されている機器によってスイッチの表示が違います。

接続機器の組合せ				スイッチ表示	
浴室換気暖房乾燥機（三乾王）	洗面所暖房機	浴槽洗浄システム（自動排水栓付）	自動排水栓	浴室リモコン	台所・サブリモコン
○	○	○	—	○ 洗浄/換気 暖房/涼風	○ 洗浄 換気／暖房
○	—	○	—	○ 洗浄/換気 暖房/涼風	○ 洗浄 換気／暖房
○	○	—	○	○ 換気 暖房/涼風	○ ふろ栓 換気／暖房
○	—	—	○	○ 換気 暖房/涼風	○ ふろ栓 換気／暖房
○	○	—	—	○ 換気 暖房/涼風	○ 換 気 暖 房
○	—	—	—	○ 換気 暖房/涼風	○ 換 気 暖 房
—	—	○	—	○ 洗 浄	○ 洗 浄
—	—	—	○	ふろ栓 開／閉	ふろ栓 開／閉
—	—	—	—	なし	なし

水まわりネットワーク対応機器を使うには

接続機器を操作するには

浴室換気暖房乾燥機（三乾王）を操作するとき

※浴室換気暖房乾燥機との接続がない場合、スイッチは表示されません。

1 ネットワークスイッチを押す

※接続機器によってスイッチ表示は異なります。 P12参照

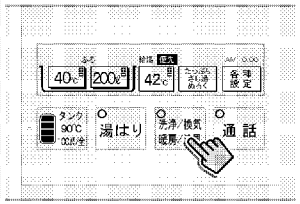

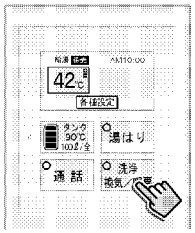

ネットワーク画面になります

ネットワーク画面

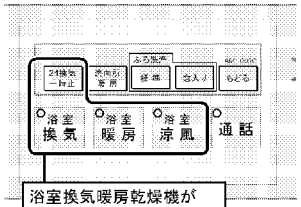

浴室換気暖房乾燥機が接続されているとき表示

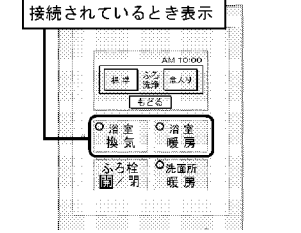

■ 浴室を換気したいとき

■ 浴室を暖房したいとき

■ 浴室を涼風したいとき

※浴室リモコンのみで操作できます。

- 機能の説明については、その機器の取扱説明書を確認してください。
- 浴室換気・浴室暖房・浴室涼風の運転時間は、浴室換気暖房乾燥機のリモコンで設定してください。
- 浴室換気・浴室暖房・浴室涼風スイッチは浴室換気暖房乾燥機の予約中は1回目の操作を受付けません。もう一度押すと受付けます。（予約は解除されます。）

2 浴室換気スイッチを押す

※押すごとに標準→止に変わります。

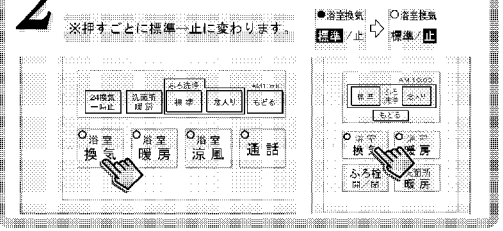

2 浴室暖房スイッチを押す

※押すごとに強（入浴モード）→弱（入浴モード）→止に変わります。

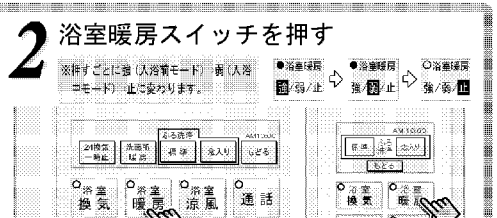

2 浴室涼風スイッチを押す

※押すごとに強（標準モード）→弱→止に変わります。

24時間換気を一時停止したいとき

浴室換気暖房乾燥機が予約中でなく、24時間換気のみが作動しているときに表示します。

24換気一時止スイッチを押す

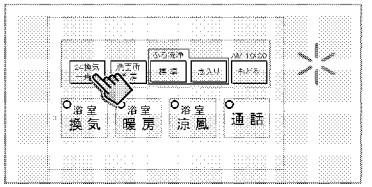

一時停止中はスイッチが黒くなります

- 浴室換気暖房乾燥機の24時間換気運転を一時停止します。
- 一時停止時間は浴室換気暖房乾燥機のリモコンで設定してください。

水まわりネットワーク対応機器を使うには

接続機器を操作するには

洗面所暖房機・浴槽洗浄システム・自動排水栓を操作するとき

※接続のない機器のスイッチは表示されません。

1 ネットワークスイッチを押す

※接続機器によってスイッチ表示は異なります。　P12参照

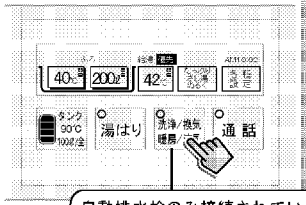

ネットワーク画面になります

ネットワーク画面

洗面所暖房機が接続されているとき表示

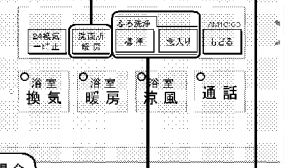

自動排水栓のみ接続されている場合は ふろ栓 開／閉 スイッチが表示され、画面は変わりません。

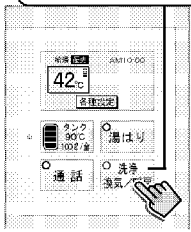

浴槽洗浄システムが接続されているとき表示

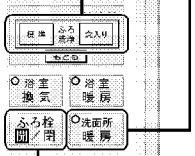

浴槽洗浄システムまたは自動排水栓が接続されているとき表示

■ ふろ洗浄をしたいとき



■ 洗面所暖房をしたいとき

■ ふろ栓を開閉したいとき

※台所・サブリモコンのみで操作できます。

●機能の説明については、その機器の取扱説明書を確認してください。

2 ふろふたが閉まっていることを確認し、ふろ洗浄 標準（または念入り）スイッチを押す

※湯はりスイッチ「入」のときは表示されません。

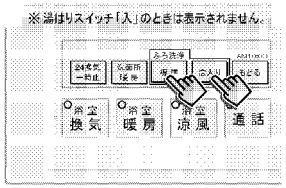

※スイッチ「入」の状態にすると スイッチが黒くなります。

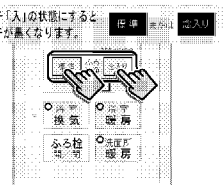

※標準コースで洗浄中、念入りスイッチは操作できません。
また、念入りコースで洗浄中、標準スイッチは操作できません。

ふろ洗浄を途中で止めたいとき

もう一度標準（または念入り）スイッチを押す

※ふろ洗浄中、たっぷり、おいだき、ぬるくスイッチを操作すると、ふろ洗浄を中止します。

2 洗面所暖房スイッチを押す

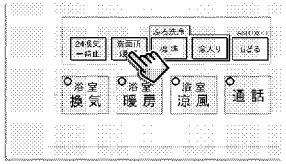

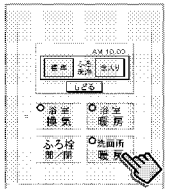

※押すごとに強→弱→止に変わります。

浴室リモコンの場合

台所・サブリモコンの場合

2 ふろ栓開／閉スイッチを押す

押すたびに 開 ⟷ 閉 で切り替わります

・浴槽の排水栓が作動中のときは 作動中 と表示します。

※湯はりスイッチ「入」のときは操作できません。
※ふろ洗浄中は操作できません。

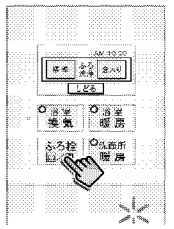

使用方法

日付、時刻を合せる（台所リモコンで操作）

必ず時計の時刻を正確に合わせてください。

お願いとご注意 時刻を合わせていないとタンクのお湯がわき上がらないことがあります。

1 各種設定スイッチを
1秒以上押す

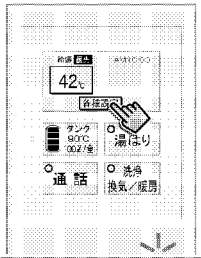

2 時計合せ・予約／休止スイッチ
を押す

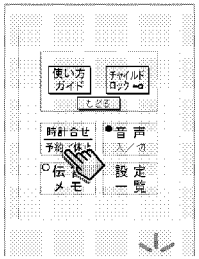

3 時計合せスイッチを押す

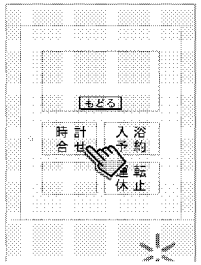

4 《時刻を合せる場合》
十、ースイッチで時刻を合せる
※日付を合わせる場合は、*5* へお進みください。

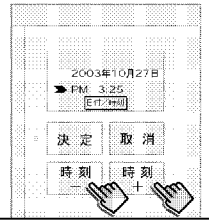

※時刻だけ合せる場合は、変更後、決定スイッチを押してください。
1 へもどります。

一回押すと1分ずつ、押し続けると30分ずつ変わります。

5 《日付を合せる場合》
日付／時刻切替スイッチを押す

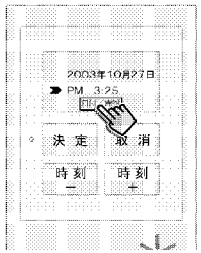

6 《日付を合せる場合》
十、ースイッチで日付を合せる

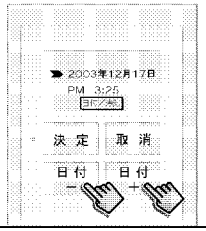

一回押すと1日ずつ、押し続けると連続で変わります。

7 決定スイッチを押す〈設定完了〉
1 の画面へもどります。

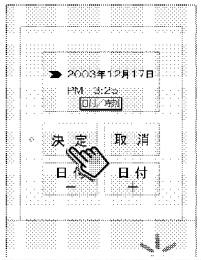

取消 スイッチを押すと、*1* の画面へもどります。

ちょっと一言

- 時間帯別電灯契約でご使用の場合は、必ず時計の時刻を合わせてください。時刻が合ってないと、電気代が割高になる場合があります。（特に、午前、午後を間違えないようにご注意ください。）
- 深夜電力契約でご使用の場合は、時計を設定しなくても深夜のわき上げができます。

使用方法

お湯を使うには

給湯（台所やおふろのシャワーなど）温度を約35～50・60℃に調節できます。

※画面に表示している給湯温度と給湯栓から出る湯温は、給湯配管の長さや気温などにより必ずしも一致しません。目安としてお使いください。
※給湯栓を開けたとき、給湯配管内の冷水が出てしまうまでご希望のお湯は得られませんが、しばらくすると安定した湯温になります。

お湯を使う前に

⚠注意（CAUTION）

やけどに注意

お湯を使うときはリモコンで設定温度の確認をしてください。

シャワーを使用する場合は、手で温度を確かめてから使用してください。

お湯を出すときはまず水から

①水側を開ける ②湯側を開ける



浴室リモコン

1 給湯温度設定スイッチを押す

設定表示画面

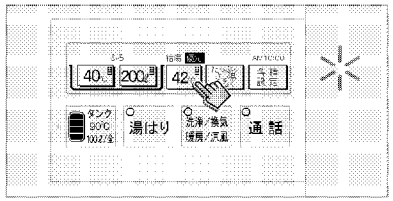

ふろ表示画面を表示している場合は表示切替スイッチ を押して**設定表示画面**にしてください。
（P6参照）

2 ＋、－スイッチで温度を調節する
（一度設定すると記憶しています）

※最初は42℃に設定されています。

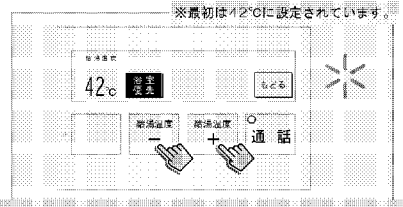

給湯温度を50、60℃に設定した場合、音声ガイドによる高温警告と、タッチ画面が赤色表示に切り替わりお知らせします。

3 もどるスイッチを押す
1 の画面に戻ります

4 給湯栓を開ける
お湯を出すときはまず水から出す

5 給湯栓を閉める
お湯を止めるときは湯側から止める

台所・サブリモコン

1 給湯温度設定スイッチを押す

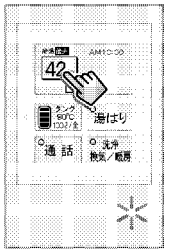

【温度調節ができない場合】

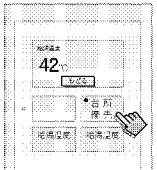

台所優先スイッチを押す
※浴室でお湯を使っていないことを確認してから操作してください。

2 ＋、－スイッチで温度を調節する
（一度設定すると記憶しています）

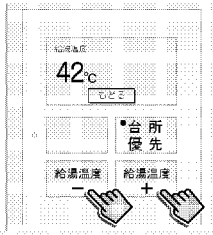

※最初は42℃に設定されています。

給湯温度を50、60℃に設定した場合、音声ガイドによる高温警告と、タッチ画面が赤色表示に切り替わりお知らせします。

浴室優先スイッチとは

● シャワーを浴びているときに台所リモコンでお湯の設定温度を高くされると、やけどのおそれがあり大変危険です。そのため、浴室リモコンには 浴室優先 スイッチがついています。
この 浴室優先 スイッチを「入」にしておくと、台所リモコンで温度の変更ができなくなります。
浴室優先 スイッチは安全のためのスイッチです。
シャワーを浴びるときには必ず 浴室優先 スイッチを「入」にしておいてください。

使用方法

お湯はりをする前に

■ 浴槽に残り湯（残水）がない場合・・・・・・・・・・・・下記について確認後、24ページ

・浴槽の排水栓とふたを閉めていますか？

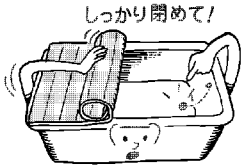

・浴槽に水が入っていませんか？

※ 浴槽に水が入っていると、お湯はりをするときにあふれることがあります。浴槽の水を完全に排水してからお湯はりしてください。

・お湯はりの適正量（目安）を確認しましょう！

お湯はりの適正量の目安

浴槽の種類	サイズ（mm）	適正量（ℓ）
洋　風 	1500	約170
	1400	約140
	1200	約110
和洋折衷	1300	約240
	1200	約200
和　風	1000	約240
	900	約200

■ 浴槽に残り湯がある場合

残り湯にお湯を増やすとき・・・・・・・・・・・・24ページ

残り湯がどのくらい入っているかを確認し、増やすお湯の量を決めましょう。お湯はりの適正量から残り湯の量（およその目安）を差し引いた分がお湯はり量となります。

残り湯に増やすお湯の量が多すぎると、浴槽からお湯があふれることがありますのでご注意ください。

例）和洋折衷で1200mmサイズの浴槽の場合

右表からお湯はり適正量は200ℓになりますが、残り湯がおよその目安で150ℓあるときは、適正量から残り湯の量（およその目安）で差し引いた50ℓをお湯はり量として設定します。

お湯はりの適正量の目安

浴槽の種類	サイズ（mm）	適正量（ℓ）
洋　風 	1500	約170
	1400	約140
	1200	約110
和洋折衷	1300	約240
	1200	約200
和　風	1000	約240
	900	約200

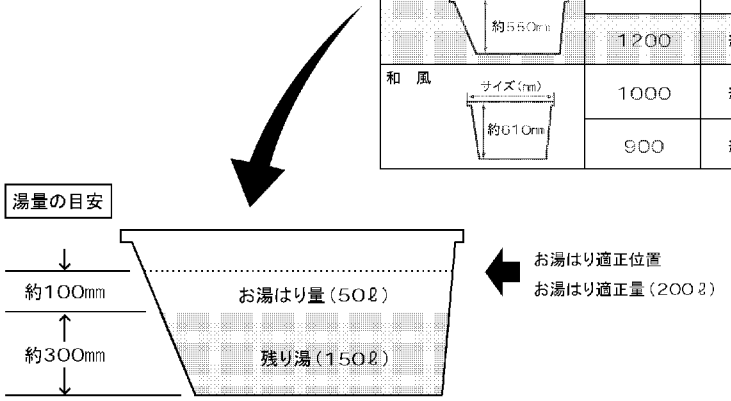

使用方法

お湯はりをする前に

浴槽洗浄システム（自動排水栓付）または自動排水栓を接続しているとき

○湯はり スイッチを押すと、自動的に排水栓を閉めてからお湯はりを開始します。☞次ページ

※湯はりスイッチは、浴槽の排水栓が作動中は操作できないことがあります。排水栓が停止してから操作してください。

浴槽洗浄システム（自動排水栓付）を接続しているとき

ふろ洗浄中は、○湯はり スイッチが ○洗浄後湯はり スイッチになっています。

○洗浄後湯はり スイッチを押すと、ふろ洗浄が終了したあと、自動的に排水栓を閉めて、お湯はりを開始します。 ☞次ページ

※洗浄後湯はりスイッチ「入」のとき、ふろ洗浄が途中で終了したときは、洗浄後湯はりスイッチは「切」となり、お湯はりは開始しません。

○湯はり スイッチはふろ洗浄が途中で終了しているときは、1回目の操作を受付けません。

浴槽を確認（洗剤の泡などが残っていないかなど）してから、もう一度湯はりスイッチを操作すると、お湯はりを開始します。

浴室換気暖房乾燥機（三乾王）を接続しているとき

湯はりスイッチを「入」にしたあと、暖房連動 有／無 スイッチを押すと、お湯はりと連動して浴室や洗面所の暖房ができます。☞25ページ

- 湯はりスイッチは、浴室換気暖房乾燥機が衣類乾燥中は1回目の操作を受付けません。もう一度押すと受付けます。
- 暖房連動スイッチが「有」に設定されているとき（P25）、湯はりスイッチは浴室換気暖房乾燥機が予約中、1回目の操作を受付けません。もう一度押すと受付けます。（予約は解除されます。）

お湯はりをするには

設定したふろ温度のお湯を、設定した湯量おふろにお湯はりを行います。
ふろ温度・湯量の調節は27・28ページを参照してください。

リモコン

1 湯はりスイッチを押す

● 浴槽洗浄システムを接続しているとき
ふろ洗浄中は ○湯はり スイッチが ○完了後湯はり スイッチにかわっています。

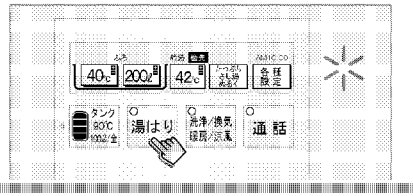

台所リモコン

1 湯はりスイッチを押す

● 浴槽洗浄システムを接続しているとき
ふろ洗浄中は ○湯はり スイッチが ○完了後湯はり スイッチにかわっています。

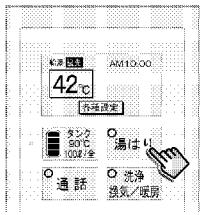

● 浴室換気暖房乾燥機を接続していているとき

お湯はりと連動して暖房することができます。 次ページ **2**

湯はりを途中でやめたいとき

もう一度湯はりスイッチを押す。

お湯はりが終わったら

◎メロディ音＋「おふろがわきあがりました。」と音声ガイドでお知らせします。
◎その後、30分間浴室リモコンに「入浴OK」が表示されます。
台所リモコンは、 マークが表示されます。

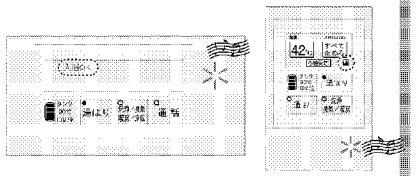

使用方法

お湯はりをするには

お湯はりと連動して暖房したいとき（浴室換気暖房乾燥機や洗面所暖房機を接続しているとき）

最初は暖房連動「 無 」に設定されています。

浴室リモコン

2 暖房連動スイッチを押す

押すたびに 有 ⇔ 無 で切り替わります

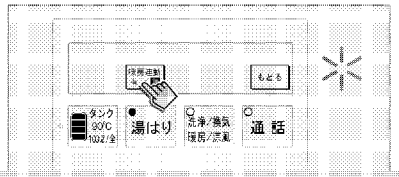

※もどるスイッチを押す。または約1分たつと 1 の画面に戻ります。

台所リモコン

2 暖房連動スイッチを押す

押すたびに 有 ⟷ 無 で切り替わります

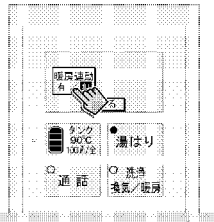

※もどるスイッチを押す。または約1分たつと 1 の画面に戻ります。

※ 暖房連動スイッチを「 有 」に設定しておくと次回のお湯はり時も「 有 」となります。停電後は「 無 」に戻ります。

※ 洗面所暖房機が接続されている場合は洗面所も暖房を行います。

※ 浴室の暖房は、浴室換気暖房乾燥機で設定された運転時間が終了すると停止します。湯はりスイッチを「切」にしても暖房運転は停止しません。

暖房を途中で止めたいときは

- ネットワーク画面（P13～16）で運転中の暖房スイッチを「止」にする。

●浴室暖房	●洗面所暖房	洗面所暖房
強／弱／止	強／弱／止	強／弱／止
（P14）	（P16）	（P16）

- 浴室換気暖房乾燥機、洗面所暖房機のリモコンで「止」を押す。
- すべて止めるスイッチを押す。（P11）

※ただし、すべて止めるスイッチを押すと湯はりスイッチも「切」になります。